


VERDELUX

CITY KUIKKA POLLARI VL 2.26 asennusohje

Jalusadapteri

City Kuikka pollariadapteri sopii seuraaviin vakiopylväsjaluksiin:

- SJ – 08
- SJ – 01
- KBR – 1
- RBJ – 2B
- RBJ – 2.5B

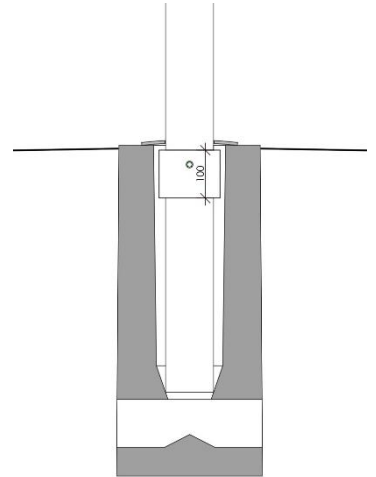

1. Pylväsjalus asennetaan niin että jaluksen yläpinta tulee mahdollisimman lähelle tulevaa lopullista maanpintaa.

2. Pujota adapterirengas pylvään alapäästä teippimerkin yläreunaan kuvan mukaisesti, renkaan punainen teippi ylöspäin.

3. Kiristä kiristysruuvit alustavasti niin että pylväs tulee keskeisesti renkaaseen nähden, ja että adapteri pysyy paikallaan.

4. Vedä kaapelit pylvään läpi asennuskoteloon. Aseta pylväs jalukseen. Tarkista että adapterirengas jää jaluksen yläreunan alapuolelle, kiristä adapterin kiristysruuvit tiukaksi. Säädä jaluksen säätöruuveilla pylväs suoraksi.

5. Pujota jaluksen suojakaulus paikalleen.

6. Asenna kupu pylvään kiinnityskoloihin. Lyö kupua alaspäin että pylväs tiivistyy kunnolla kuvun tiivisteeseen.

7. Kiristä pylvään takaosan reiästä M8 - kuusiokoloruuvi momenttiin 5 - 10 kN

8. Kytke kuvun syöttöjohdon Wago- liittimet, sekä pylvään maadoitus.

9. Kiinnitä asennuskotelon kansi max 5 kN.

10. Paina mukana tuleva muovitulppa kuvun kiinnitysreikään !!

